


Casos de Uso: Causas de un TV Box "Brickeado"

Posibles Causas de un TV brickeado:

1. Version del sistema operativo android.
2. Errores durante la actualizacion de firmware, (causa principal).
3. Problemas de hardware/energia.
4. Manipulacion Avanzada del software.

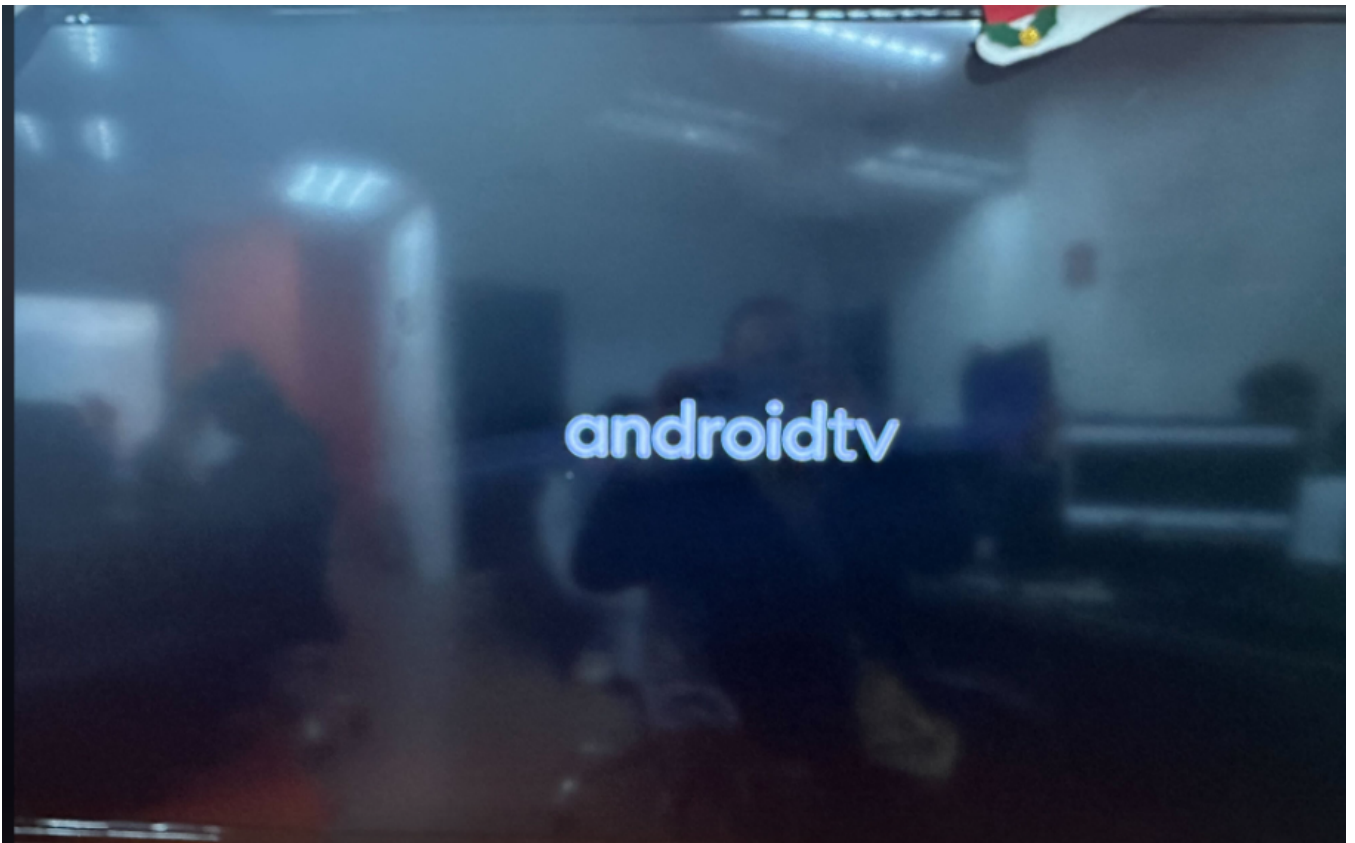


? Cómo Prevenir el Brickeo

Para minimizar el riesgo, siempre:

- **Utiliza la fuente de alimentación original** y evita cortes de luz durante las actualizaciones.
- **Verifica la compatibilidad** del *firmware* (incluyendo el número de placa base, no solo el nombre del modelo) antes de realizar una actualización manual.
- **Mantén el TV Box ventilado** y libre de polvo.




NOTA IMPORTANTE: El tv box no tiene ni externo ni interno botón de reseteo.

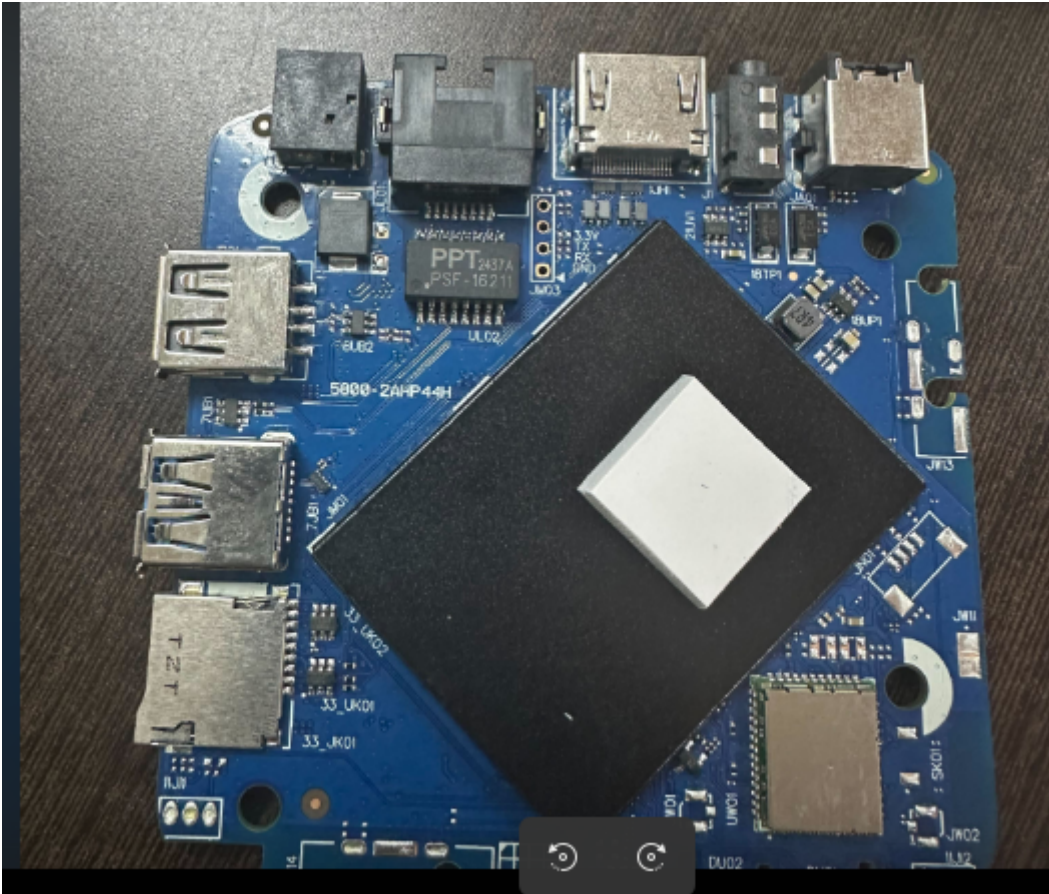


PROCESO DE RESETEO

Por tal razón se procedió a realizar el reseteo usando un teclado USB (El más efectivo sin Reset) este es a menudo el método más fiable para forzar el *recovery*:

1. **Conecta** un teclado USB a cualquiera de los puertos USB del TV Box.
2. **Desconecta la energía** del TV Box.
3. **Vuelve a conectar la energía** para encender el TV Box.
4. Tan pronto como el dispositivo comience a arrancar (justo después de ver el logo de la marca), empieza a **presionar repetidamente y rápidamente la tecla de F1, F2, o Delete (Supr), o la tecla Esc.**

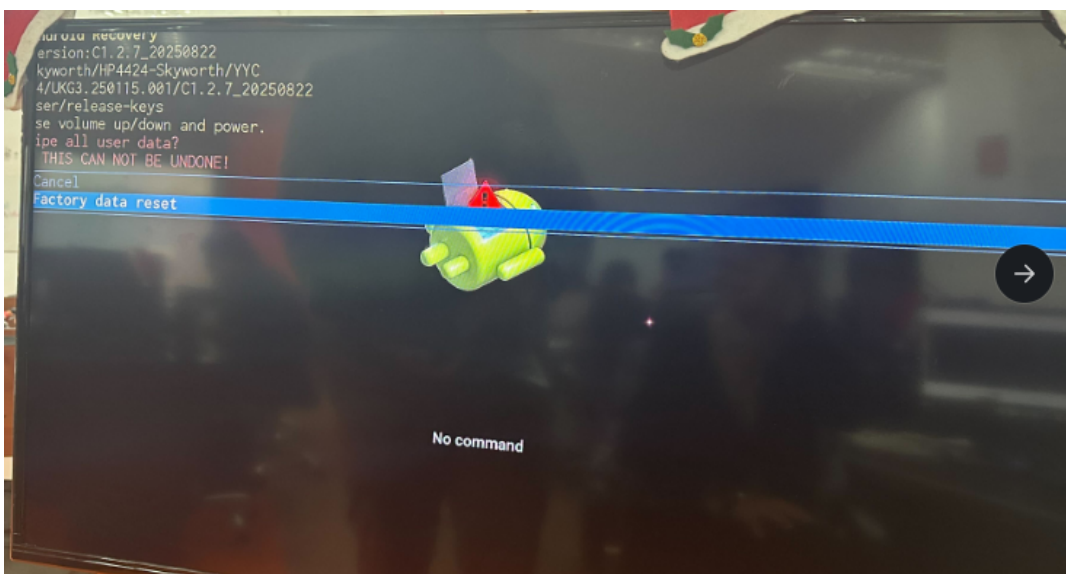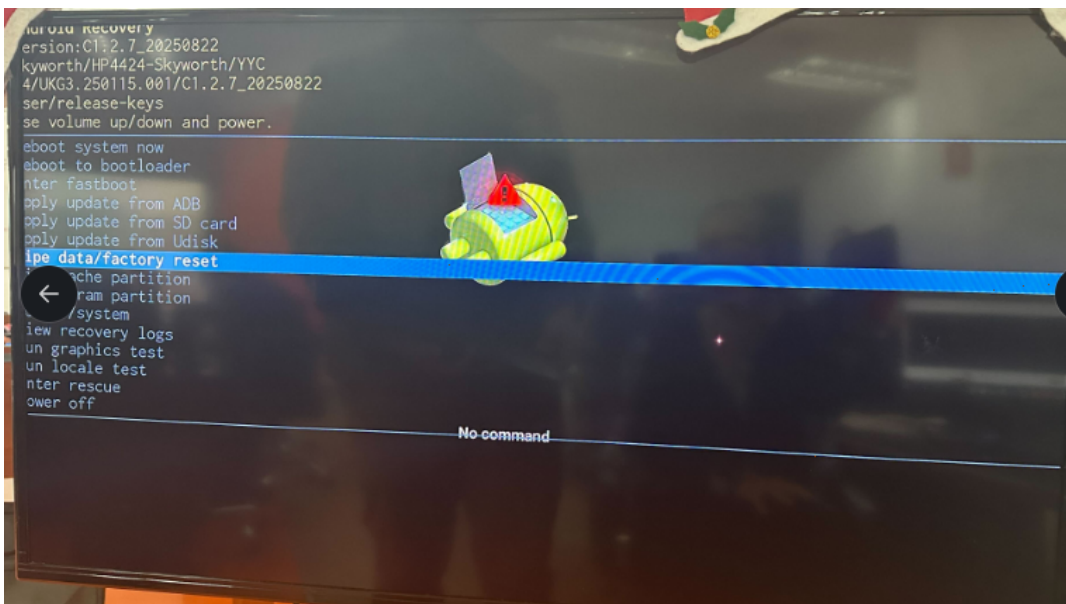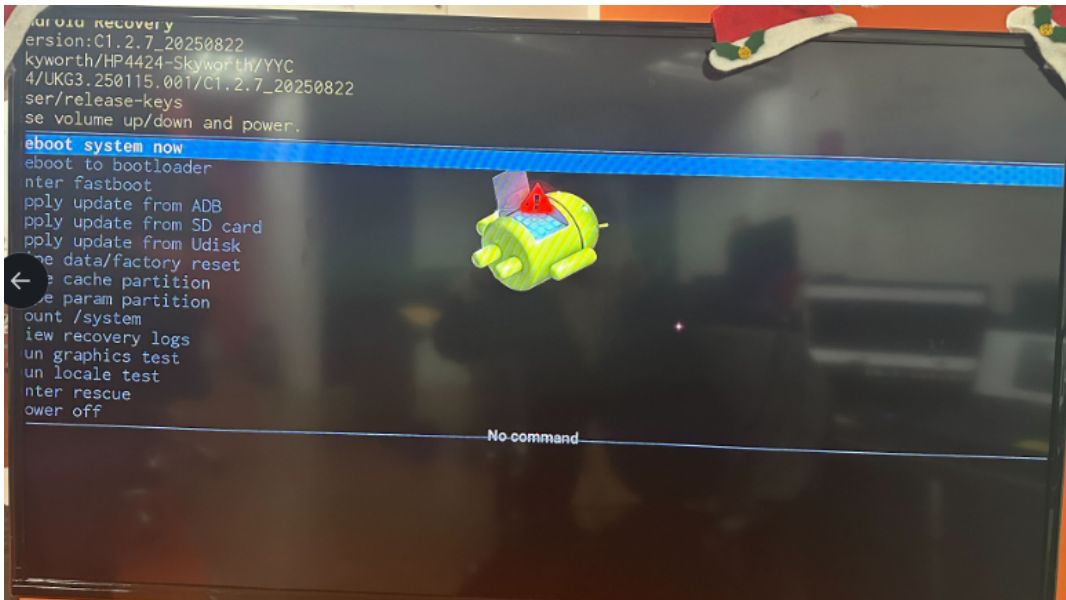

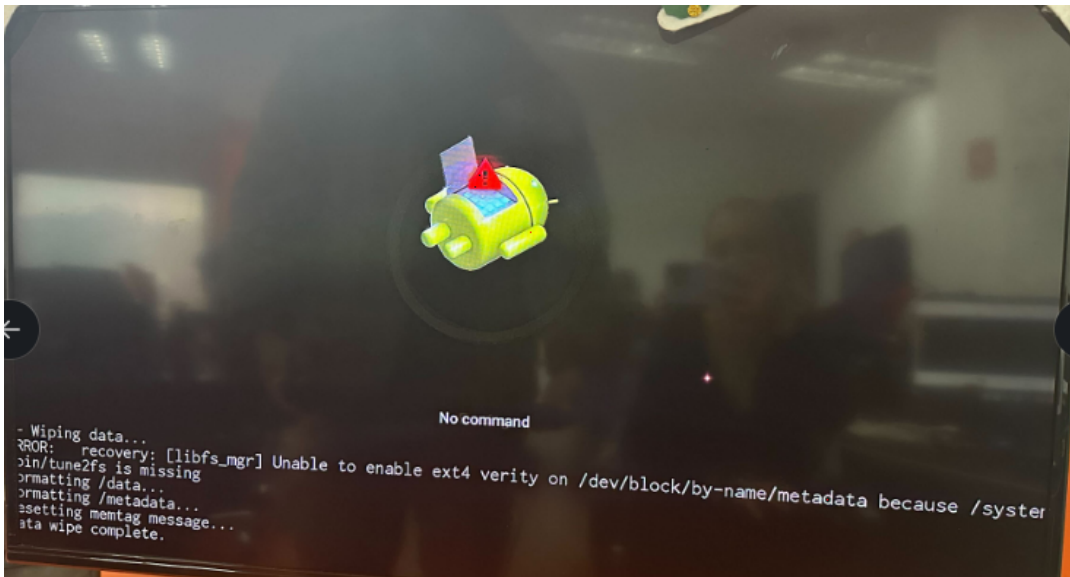

Solucion a un TV Box "Brickeado"

Revision #10

Created 2025-09-04 20:22:59 UTC by Victoria Georgieff

Updated 2025-12-15 16:34:23 UTC by Victoria Georgieff