


# Configuración de TVs Grundig

TVs marca Grundig:

## CONNECTION/PREPARATION

---

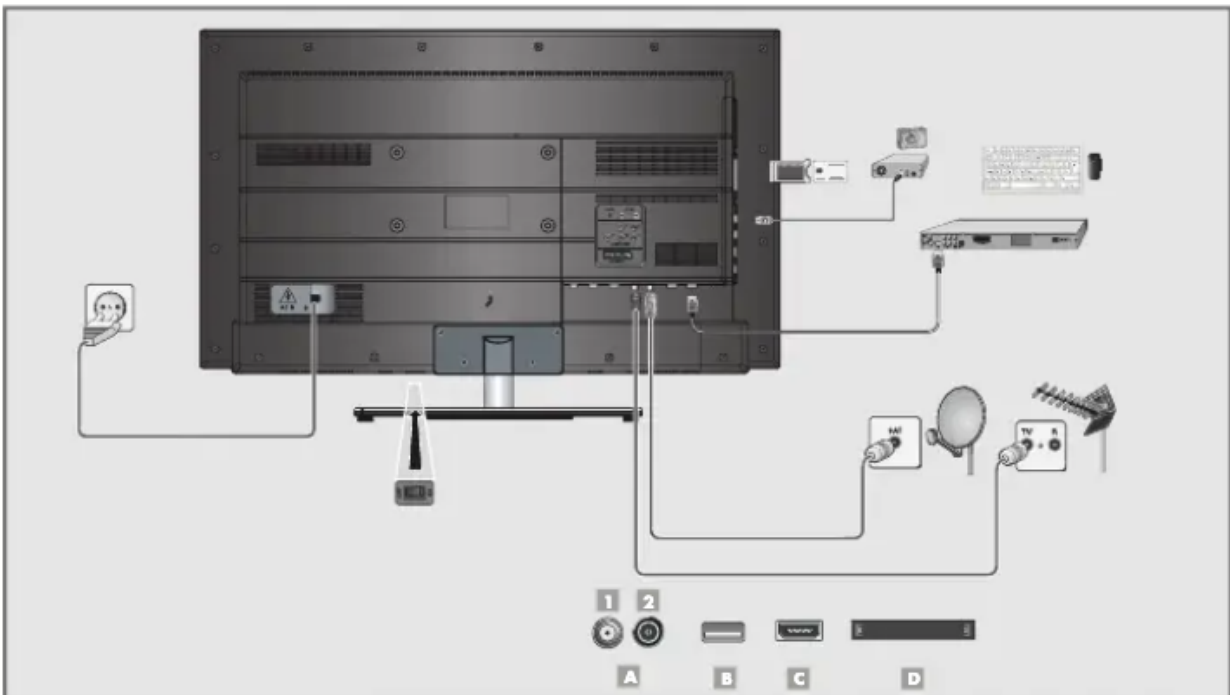

Las TV Grundig tiene activada una opción interna llamada

**Last Source Memory** o

**Power On Source: Last.**

1. La televisión **guarda la última fuente utilizada** en la memoria.
2. Al volver a encenderla, carga esa fuente automáticamente.

Esto suele funcionar incluso si:

- se apaga con el mando
- se desenchufa de la corriente
- hay un corte eléctrico

# Display & Sound

HDMI-CEC  
Enabled

DISPLAY

Advanced display settings

SOUND

Advanced sound settings

# HDMI-CEC

Enable HDMI-CEC



Volume Control



Porque la información se guarda en **memoria no volátil (EEPROM)**.

---

Revision #8

Created 2026-03-20 11:09:02 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 11:41:06 UTC by Bruno Forchino