

Configuración de TVs LG

Manual de configuración TVs

- Para configurar que la TV encienda por el HDMI donde se ha conectado el dispositivo eRoom-TV.
- Hay que ir a un menu oculto.
- Pongo unas instrucciones y una imagen con la secuencia de botones.

Método 1 (el que más funciona en TVs LG)

1. Enciende la TV.



2. Mantén pulsado **SETTINGS** (el botón de la rueda dentada).



2. Cuando aparezca el **menú rápido de ajustes**, sigue manteniendo el botón pulsado unos **5 segundos**.



Prueba estos códigos: ★ **1105** (el más común)

Configuración dentro del menú

Una vez dentro del menú:

1. Entrar en Hotel Mode

Selecciona:

LG Hotel Mode Setup



2. Activar el encendido por defecto

Busca la opción:

Power On Default

Configúrala en:

Yes


3. Seleccionar la entrada de inicio

En el apartado:

Input Source

Selecciona:

HDMI1 (DONDE ESTE CONECTADO EL DISPOSITIVO)

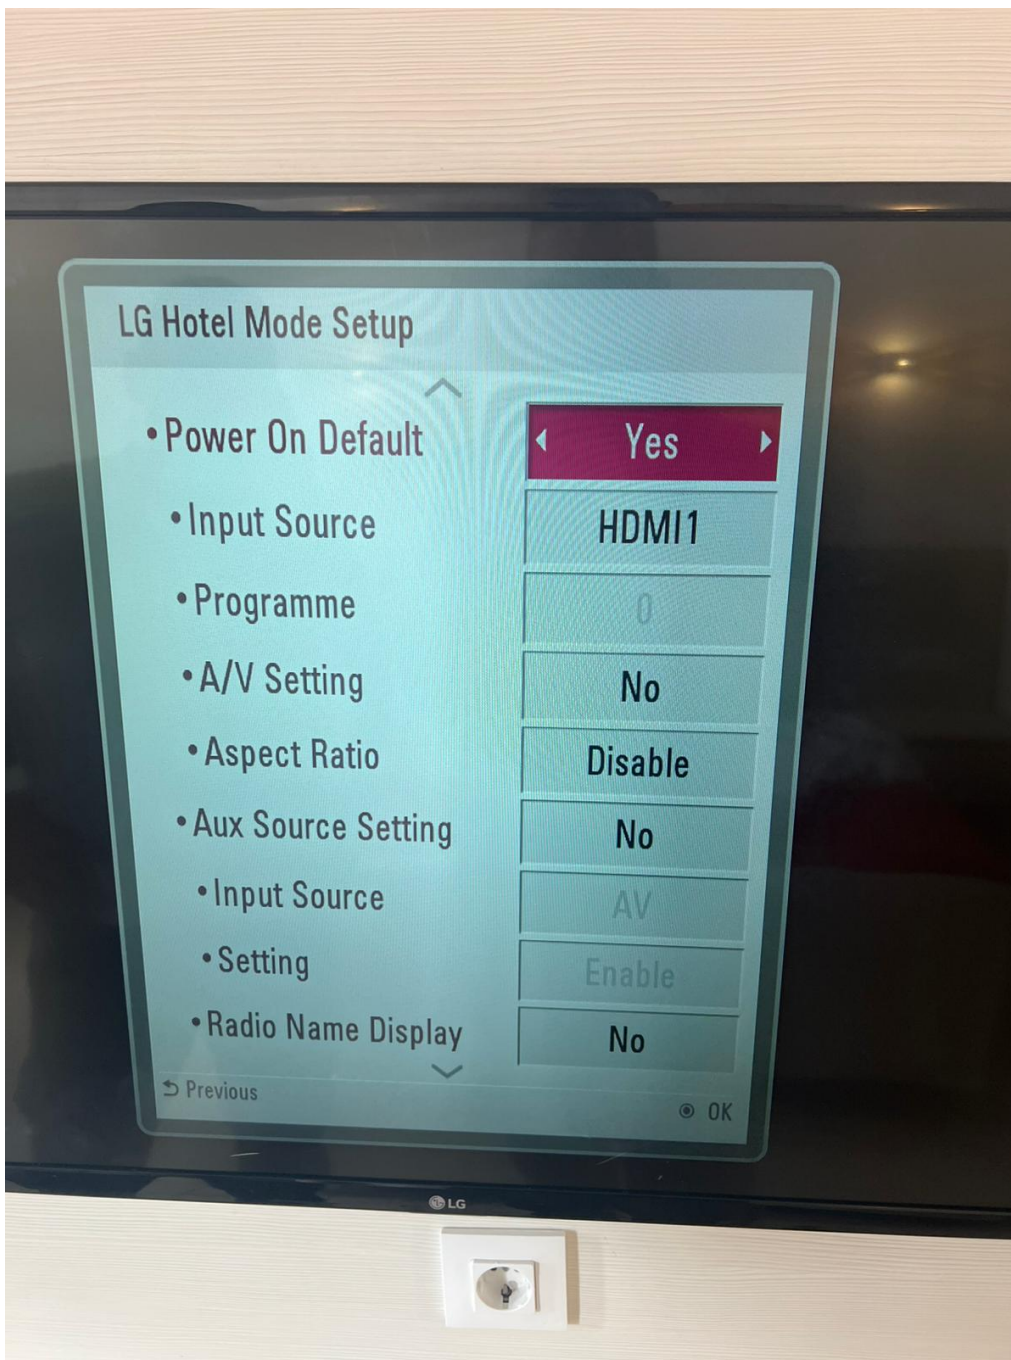

Con el mando de la TV hay que cambiar al HDMI donde este conectado el dispositivo.

Revision #2

Created 2026-03-20 10:34:21 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 06:25:38 UTC by Bruno Forchino