Configuración de TVs Phillips

Philips TV – Hospitality Mode Configuration Guide

(Advanced Mode + Default HDMI 1)

□□ 1. Acceso de Servicio / Menú Hospitality

1. Encender el TV
2. Utilizando el mando, ingresar la siguiente secuencia:

HOME → 3 → 1 → 9 → 7 → 5 → 3 → MUTE

3. The **Professional / Hospitality Menu** debería aparecer a continuación

---

□□ 2. Habilitar Hospitality Mode

1. Navegar hacia:
   [Professional Settings] → [Professional Mode]
2. Ingresar:
   - **Professional Mode → ON**
3. Confirmar y permanecer dentro del Menú.

⚙ 3. Activar Advanced Mode

1. Navegar hasta:
   [Professional Settings] → [Advanced Settings]
2. Habilitar:
   - **Advanced Mode → ON**

□□ 4. Configurar entrada por defecto HDMI 1

1. Navegar hasta:
   [Power On Settings]
2. Configurar:
   - **Power On Source → HDMI 1**
   - **Switch On Channel → OFF** *(si es que está presente)*
3. Optional
   - **Last Status → OFF** *(prevents returning to previous source)*

□□ 5. Desbloquear Input Source

To ensure the client **cannot change from HDMI 1**:

1. Navegar hasta:
   [Input Control / Source Settings]
2. Configurar:
   - Deshablitar todas las entradas execto:
     - □ HDMI 1
     - □ HDMI 2 / AV / TV / Apps


□□ 6. Configurar Respaldo de energía

1. Navegar hasta:
   [Power Settings]
2. Configurar:
   - **Power On → ON**
   - **Auto Power On → Enabled**

---

7. Guardar Configuración

1. Salir del menu utilizando:
   - **BACK** or **EXIT**
2. Apagar el TV
3. Encenderlo nuevamente y verificar:
   - Inicia automaticamente en **HDMI 1**
   - No accede a ningún otra fuente o puerto físico distinto (si es que previamente habían sido bloqueados)

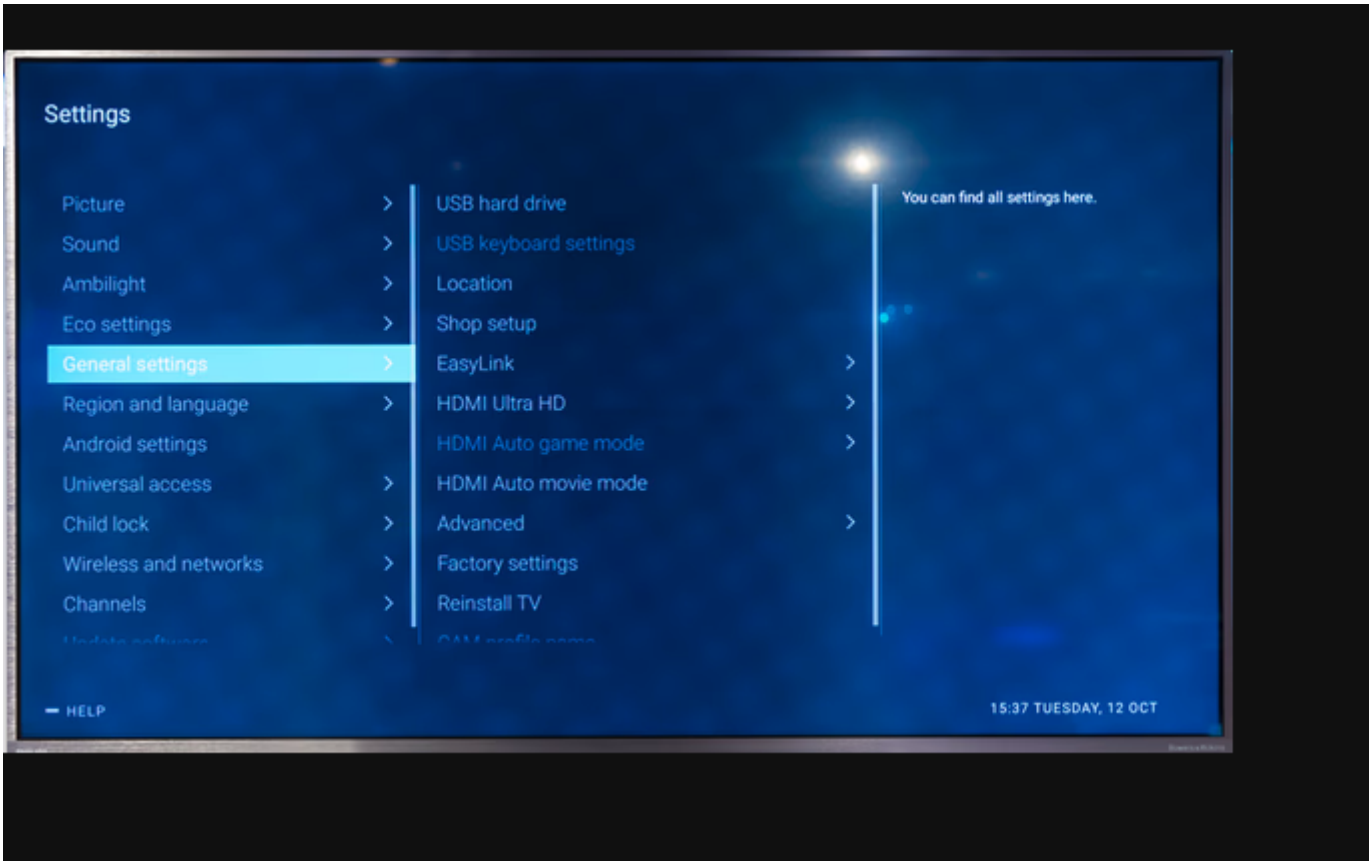

Revision #8
Created 2026-03-20 11:15:23 UTC by Bruno Forchino
Updated 2026-04-28 11:44:46 UTC by Bruno Forchino