

Configuración de TVs Phillips

Philips TV – Hospitality Mode Configuration Guide

(Advanced Mode + Default HDMI 1)

? 1. Acceso de Servicio / Menú Hospitality

1. Encender el TV
2. Utilizando el mando, ingresar la siguiente secuencia:

HOME → 3 → 1 → 9 → 7 → 5 → 3 → MUTE

3. The **Professional / Hospitality Menu** debería aparecer a continuación
-

? 2. Habilitar Hospitality Mode

1. Navegar hacia:
[Professional Settings] → [Professional Mode]
 2. Ingresar:
 - **Professional Mode → ON**
 3. Confirmar y permanecer dentro del Menú.
-

?? 3. Activar Advanced Mode

1. Navegar hasta:
[Professional Settings] → [Advanced Settings]

2. Habilitar:
 - **Advanced Mode** → **ON**
-

? 4. Configurar entrada por defecto HDMI 1

1. Navegar hasta:
[Power On Settings]
 2. Configurar:
 - **Power On Source** → **HDMI 1**
 - **Switch On Channel** → **OFF** (*si es que está presente*)
 3. Optional
 - **Last Status** → **OFF** (*prevents returning to previous source*)
-

? 5. Desbloquear Input Source

To ensure the client **cannot change from HDMI 1**:


1. Navegar hasta:
[Input Control / Source Settings]
 2. Configurar:
 - Deshabilitar todas las entradas exacto:
 - HDMI 1
 - HDMI 2 / AV / TV / Apps
-

? 6. Configurar Respaldo de energía

1. Navegar hasta:
[Power Settings]
 2. Configurar:
 - **Power On** → **ON**
 - **Auto Power On** → **Enabled**
-

? 7. Guardar Configuración

1. Salir del menu utilizando:
 - **BACK** or **EXIT**
2. Apagar el TV
3. Encenderlo nuevamente y verificar:
 - Inicia automaticamente en **HDMI 1**
 - No accede a ningún otra fuente o puerto físico distinto (si es que previamente habían sido bloqueados)

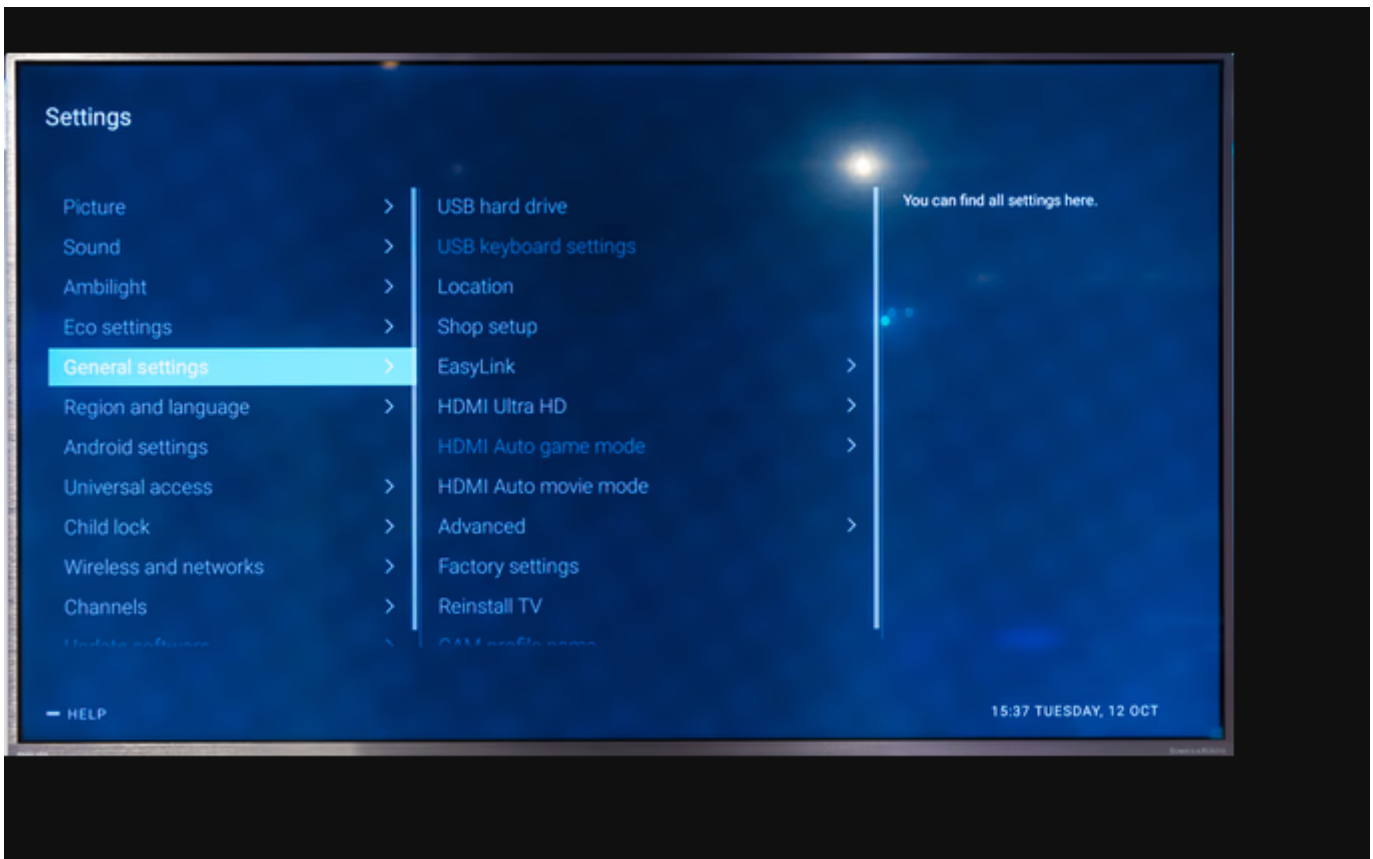

Revision #8

Created 2026-03-20 11:15:23 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 11:44:46 UTC by Bruno Forchino