

Configuración de Tvs Thomson

Instalación y configuración física

Conectar a HDMI:

Conecte su dispositivo **eRoom-TV** a un puerto HDMI disponible en la parte posterior o lateral de su televisor Thomson.

Alimentar el dispositivo:

Conecte el cable de alimentación USB al eRoom-TV.

Enchufe el otro extremo al adaptador de corriente incluido y luego a una toma de corriente. Usar una toma de corriente en lugar del puerto USB del televisor garantiza que el eRoom-TV permanezca activo incluso cuando el televisor esté apagado, lo cual es necesario para que active el encendido del televisor.

Cambiar la entrada:

Encienda su televisor y use el botón Entrada o Fuente en su control remoto Thomson para seleccionar el puerto HDMI que utilizó por ejemplo, HDMI 1 o HDMI 2.

2. Establecer como predeterminado (Comportamiento al encender)

La mayoría de los televisores Thomson modernos funcionan con Android TV o Google TV. Puedes configurar el televisor para que omita la pantalla de inicio estándar y acceda directamente a tu Chromecast cada vez que lo enciendas.

Para los modelos Thomson con Google TV:

Ve a Configuración (icono de engranaje) en la esquina superior derecha.

Selecciona Sistema > Energía.

Selecciona Comportamiento al encender.


Elige Última entrada utilizada. Esto garantiza que si estabas viendo **eRoom-TV** cuando apagaste el televisor, se iniciará automáticamente al encenderlo de nuevo.

Activar HDMI-CEC (Control):

Esto permite que tu Chromecast cambie automáticamente la entrada del televisor a la correcta en el momento en que empieces a transmitir desde tu teléfono.

En tu televisor, ve a Configuración > Pantalla y sonido (o Entradas externas).

Busca HDMI-CEC (a veces llamado T-Link en los televisores Thomson) y actívalo.

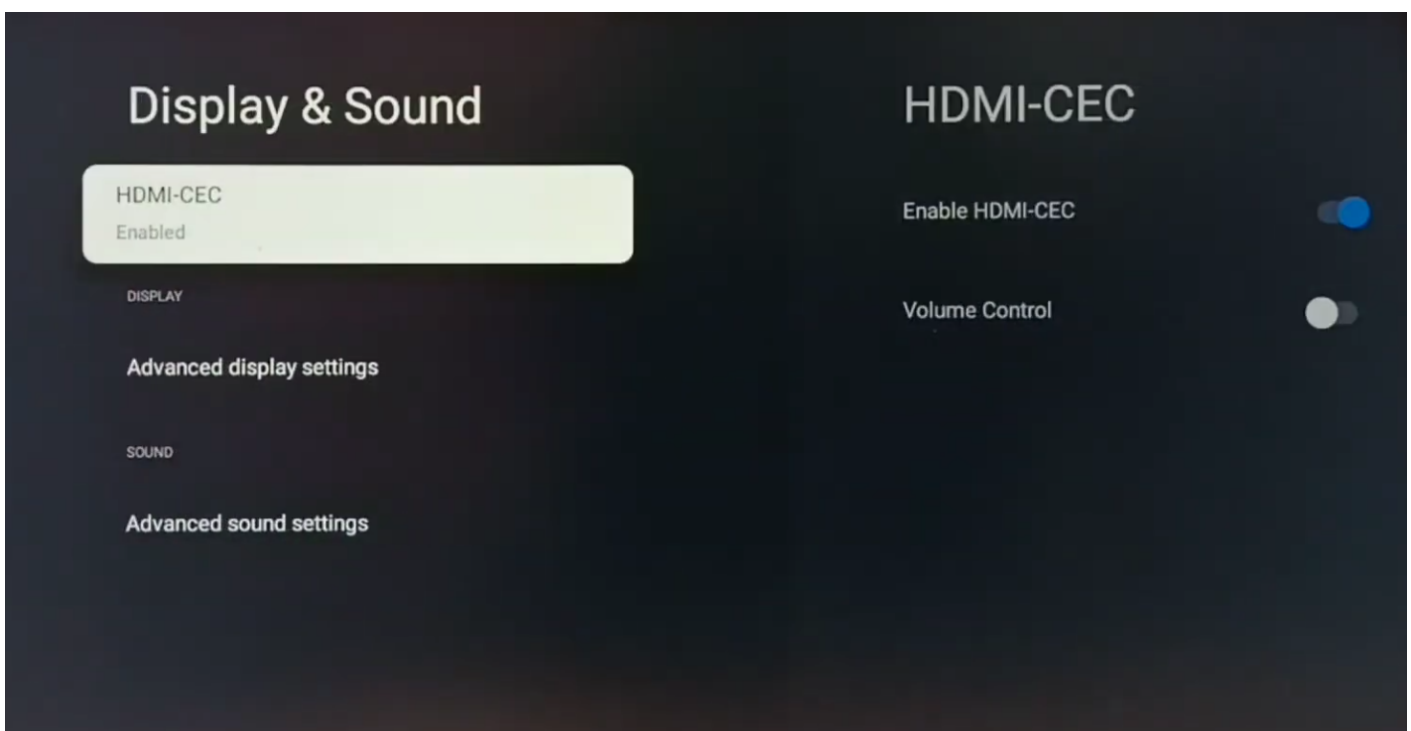

Asegúrate de que las opciones "Encendido automático del dispositivo" y "Encendido automático del televisor" estén activadas!!

Revision #9

Created 2026-04-28 06:18:20 UTC by Bruno Forchino

Updated 2026-04-28 11:40:51 UTC by Bruno Forchino