

Manual Instalación ByPillow Paseo

Instalación del dispositivo eRoom-TV

Quedo establecido en la visita al hotel conjunta con Jefes de mantenimiento, equipo de IT de Globales y eRoomSuites - Jacidi.

Manual de configuración TVs

Esta configuración va a variar según marca y modelo de la TV.

TVs marca Grundig:

Las TV Grundig tiene activada una opción interna llamada **Last Source Memory** o **Power On Source: Last**.

Explicación:

1. La televisión **guarda la última fuente utilizada** en la memoria.
2. Al volver a encenderla, carga esa fuente automáticamente.

Esto suele funcionar incluso si:

- se apaga con el mando
- se desenchufa de la corriente
- hay un corte eléctrico

Porque la información se guarda en **memoria no volátil (EEPROM)**.


Con el mando de la TV hay que cambiar al HDMI donde este conectado el dispositivo.

Configuración del dispositivo eRoom-TV


Una vez conectado el cable HDMI en la TV y en el dispositivo eRoomTV, conectado el cable de red al eRoomTV al puerto LAN4 de la ONT, y conectado el cable de alimentación. Se inicializara el sistema de eRoomTV en ese dispositivo. En la TV veremos un código QR que tendremos que escanear para seguir con la configuración.



Si no aparece el QR o al escanear no aparece la pagina, ponte en contacto con el centro de soporte de eRoomSuite. Enviando un correo a support@jacidi.com o llamando al teléfono +34 93 015 72 12

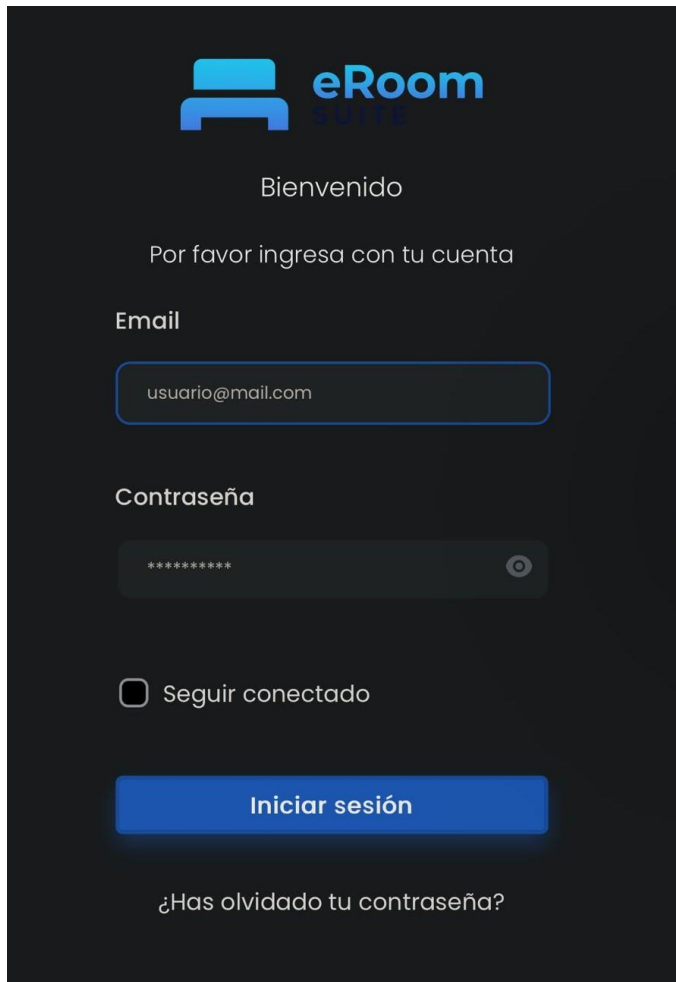

Una vez escaneado nos lleva a la página web y tendremos que hacer login con las credenciales de administrador que se le hayan suministrado.

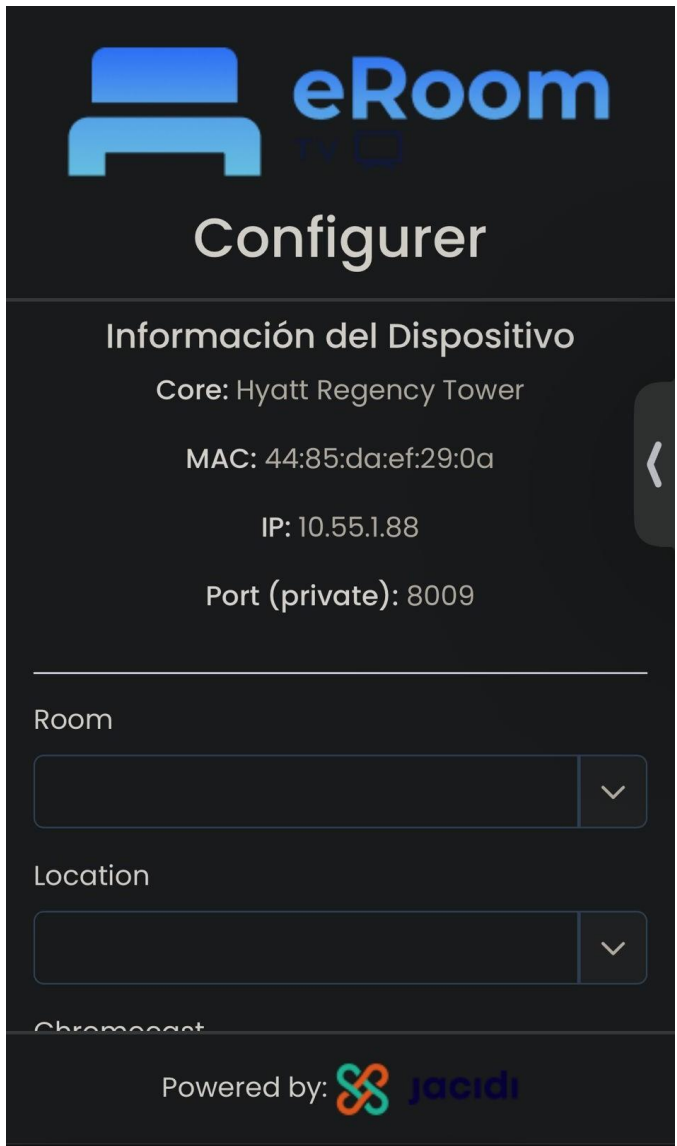

Aquí debe introducir en Habitación (Room), el numero de habitación donde se encuentre instalando el dispositivo eRoomTV.

Pulsamos SAVE para guardar la configuración.

Ejemplo:



eRoom
TV

Configurer

Port (private): 8009

Room

232



Location

Bed Room



Chromecast

232 Bed Room

 Save

Powered by:  Jacidi


Configuración del mando

- Para acceder a los ajustes del dispositivo hay que entrar a la opción de idiomas del menú principal. Cuando estemos dentro se tendrá de hacer un secuencia de botones con el mando del dispositivo.


- La secuencia es la siguiente **2 veces botón abajo + 2 veces botón arriba + 2 veces botón izquierda + 2 veces botón derecha**.
- Ir hasta la ultima opción que es **Ajustes del Sistema**.

Configuración del mando:


- Dentro de **Settings** ir al apartado **Remotes and Accessories**.
- Revisamos que el mando este conectado por bluetooth. (**RemoteG10 Connected**)

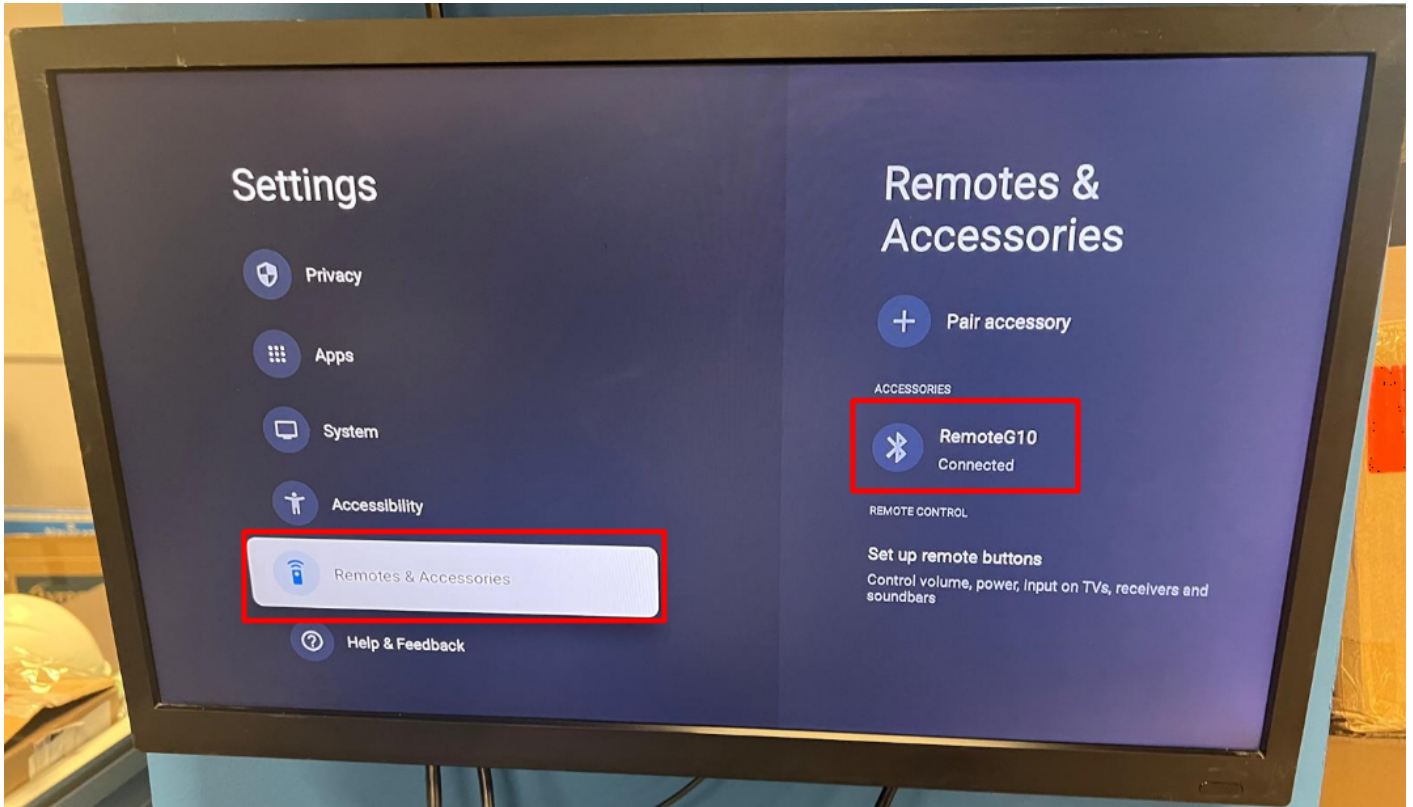


- Presionamos en **Set up remote buttons**.

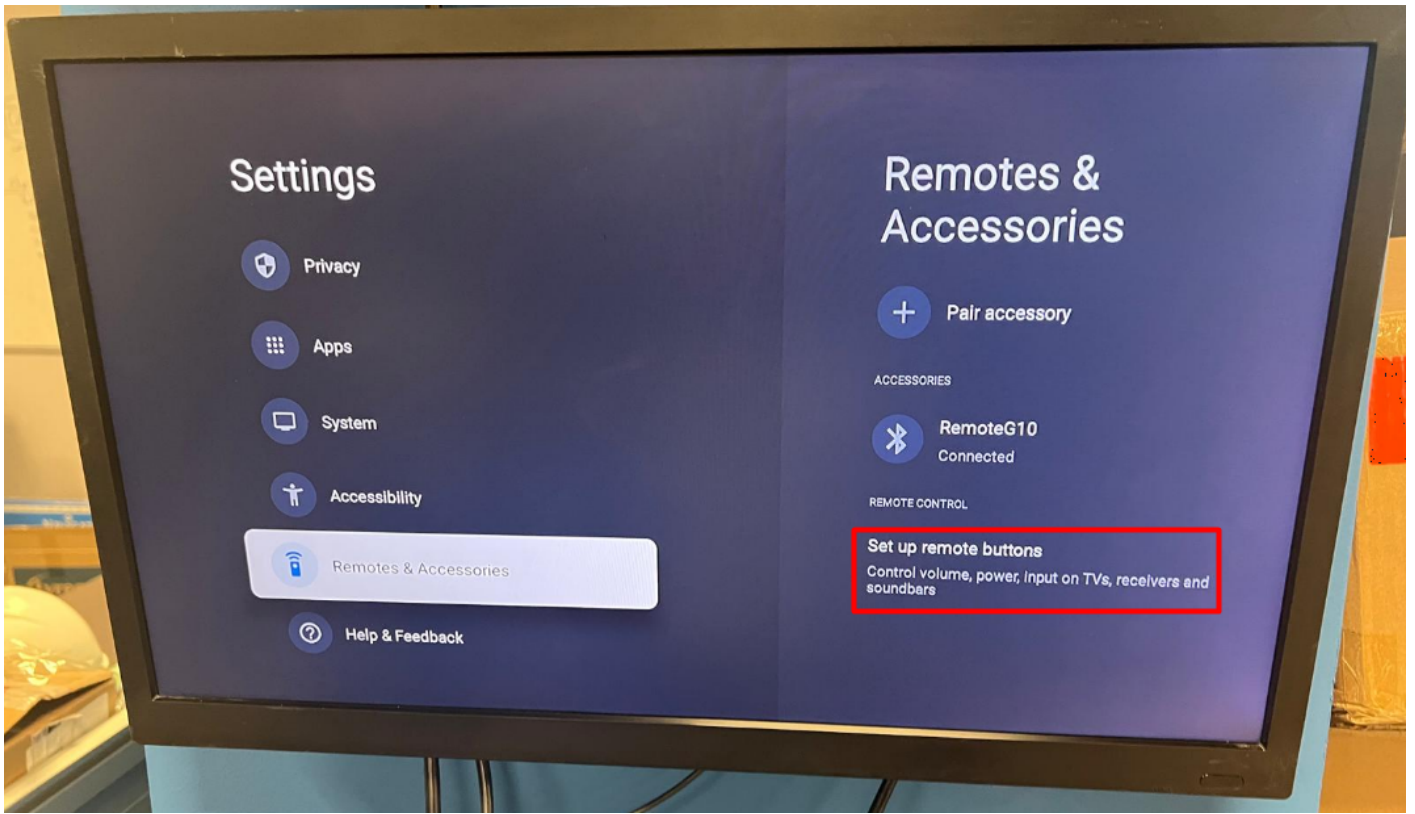

- Opción de **Televisor**.

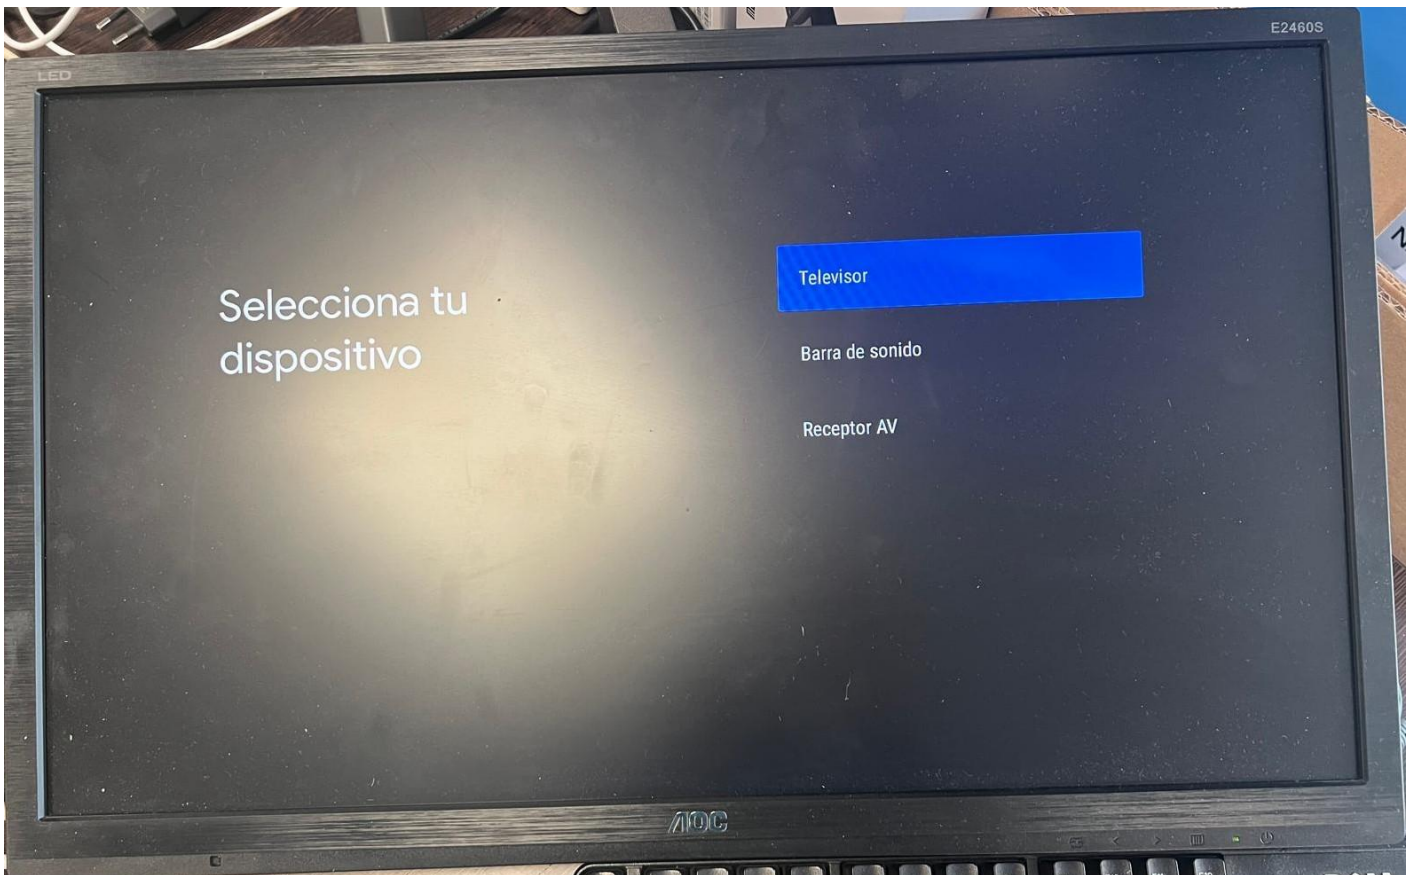

- Se ha de escoger la marca del televisor.

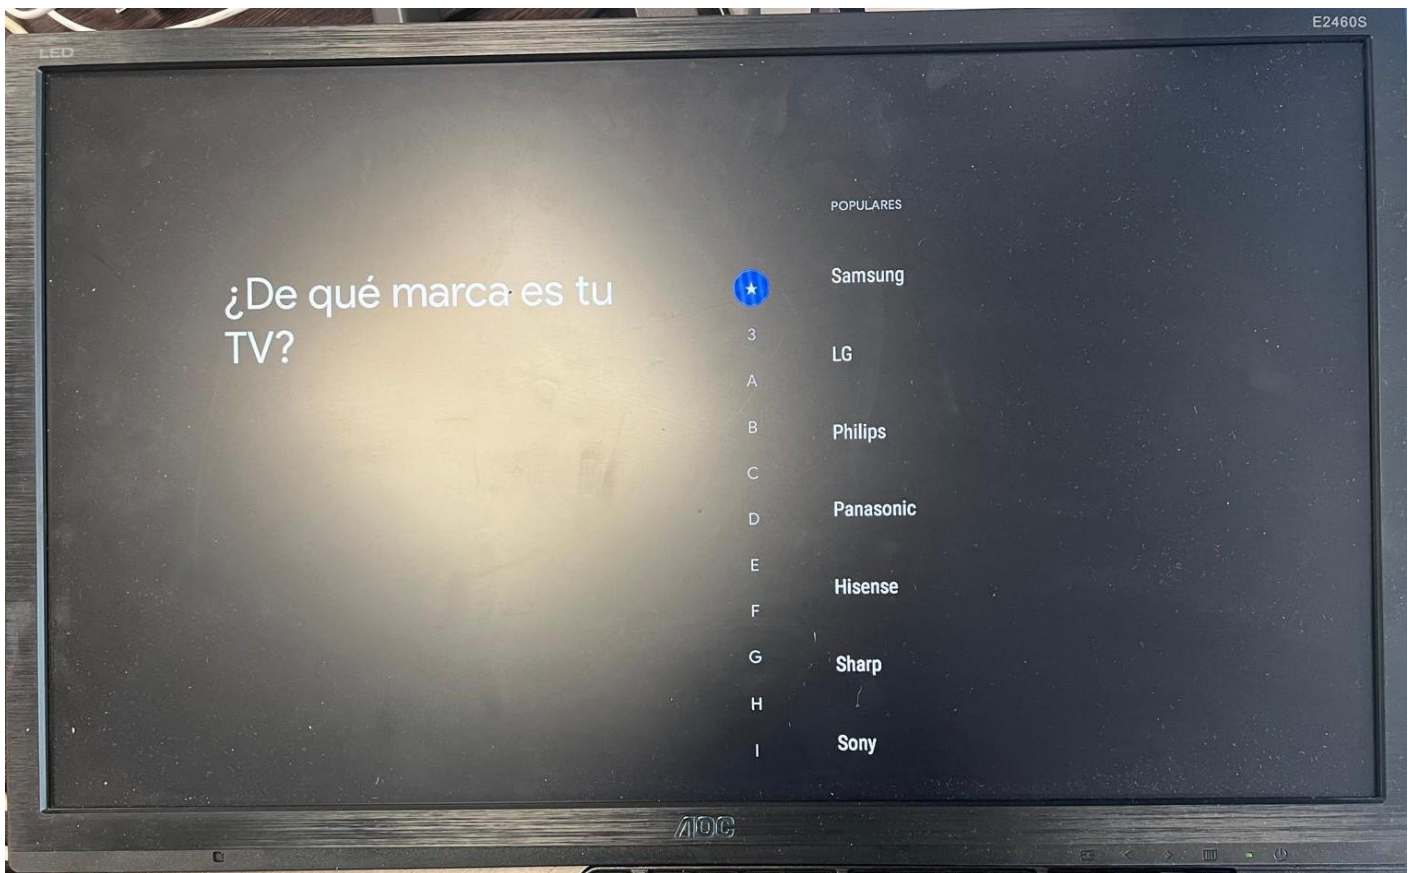


- Configurar los dos primeros opciones **Volumen** y **Encendido**.

Muy importante antes de configurar el mando hay que subir al máximo el volumen del dispositivo eRoomTV.



- Seguir las instrucciones que te pide.

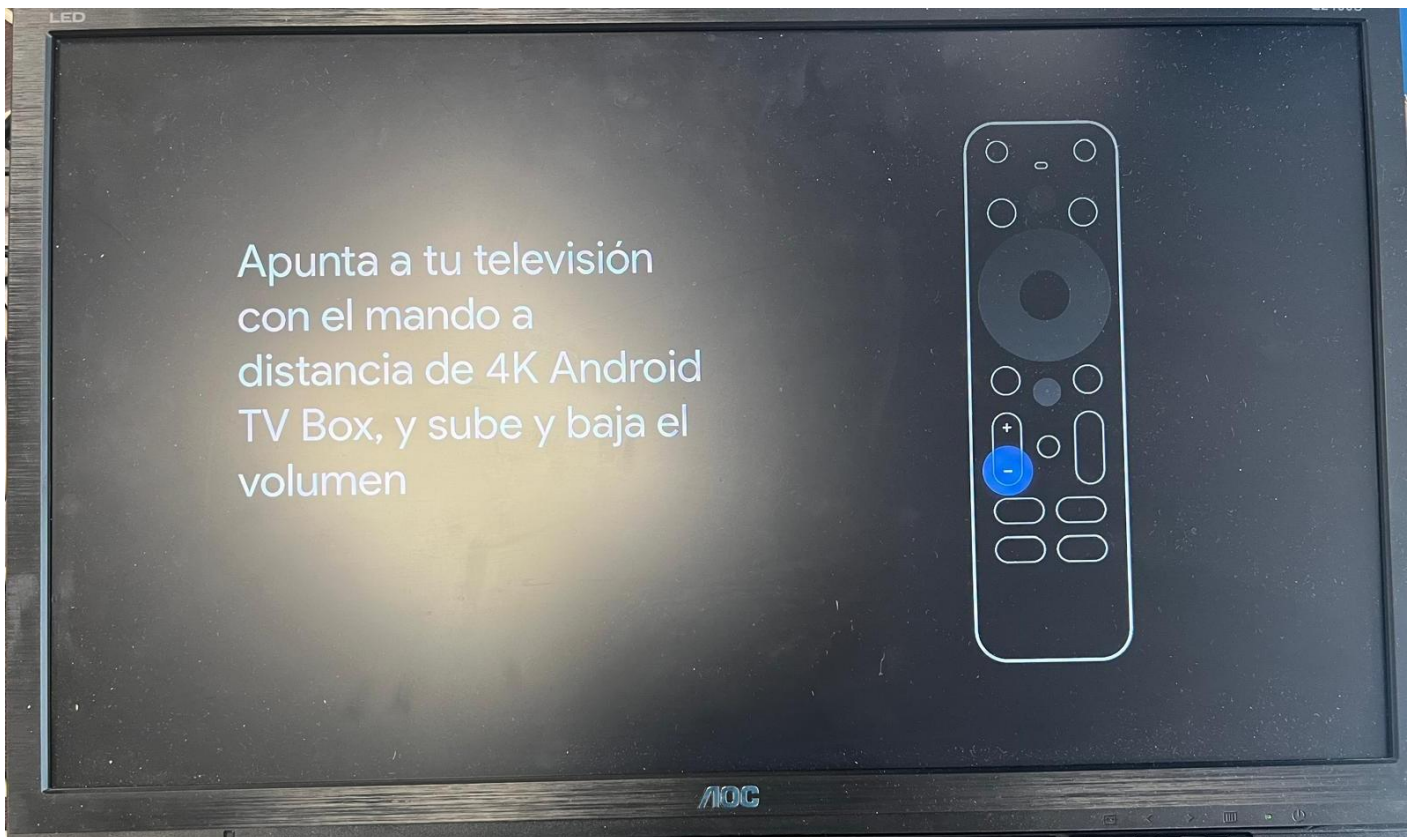



- Hacer pruebas de subir y bajar volumen, y de apagar la TV.

Revision #2

Created 2026-03-23 14:42:42 UTC by Roger Soriano

Updated 2026-04-28 06:28:04 UTC by Roger Soriano