

Instalación de eRoom Server

Contenido del paquete:

- eRoomServer
- 2 soportes rack con sus tornillos
- Tornillos para rack
- Hembras para rack
- 2 latiguillos UTP Cat6
- Cable Alimentación



Instrucciones de instalación:

Preparación:

Verifique que tenga todos los componentes necesarios del paquete de instalación.

Asegúrese de tener acceso al rack principal y al switch principal.

Identifique la ubicación adecuada en el rack principal para instalar el servidor.

Instalación de los soportes rack:


1. Coloque el servidor en una superficie adecuada y estable.
2. Tome un soporte rack y alinee los orificios de montaje del soporte con los orificios de montaje en el servidor.
3. Utilice los tornillos con cabeza plana suministrados para fijar el soporte rack al servidor. Repita este paso para el segundo soporte rack.



Asegúrese de apretar los tornillos de manera segura para garantizar una instalación estable.

Instalación del servidor en el rack principal:

1. Abra el rack principal y ubique una posición adecuada para instalar las hembras.
2. Fije las hembras suministradas en el rack principal con la ayuda de un destornillador plano.
3. Coloque el servidor con los soportes rack en el rack principal, alineando los orificios de montaje del servidor con las hembras instaladas previamente en el rack.
4. Utilice los tornillos para rack suministrados para fijar el servidor al rack principal.

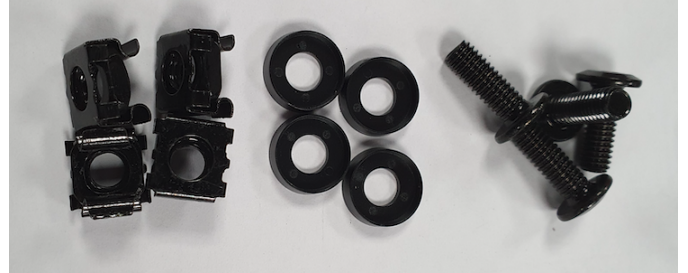

Asegúrese de apretarlos de manera segura.

Conexión de los latiguillos al switch principal:

Antes de realizar esta conexión, contacte a Jacidi para confirmar en qué puertos específicos (ETH0 y ETH1) del switch principal se deben conectar los latiguillos.

1. Conecte un extremo de cada latiguillo UTP Cat6 al puerto correspondiente en el servidor (ETH0 y ETH1).
2. Conecte el otro extremo de cada latiguillo UTP Cat6 a los puertos designados del switch principal, según las indicaciones proporcionadas por Jacidi.

Conexión del cable de alimentación:

1. Localice el cable de alimentación suministrado.
2. Enchufe un extremo del cable de alimentación en el conector de alimentación del servidor.
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente adecuada.

Es importante asegurarse de que la toma de corriente utilizada sea estable y confiable para evitar interrupciones en la alimentación del servidor.

¡Felicidades! Ha completado la instalación del eRoomServer en el rack principal. Asegúrese de revisar cualquier otra documentación o requisito específico del sistema antes de poner en funcionamiento el servidor.

Revision #1

Created 2023-07-14 17:40:02 UTC by Ramon Franquesa

Updated 2026-01-09 20:05:00 UTC by Ramon Franquesa